



# **1Zpresso K-Ultra**

# **Râșniță manuală de**

# **cafea**

Instrucțiuni de utilizare

## Vizualizare extinsă



1. Piuliță zimțată cu degetul mare

2. Capac superior al rulmentului

3. Rulment superior

4. Piele siliconica antiderapantă

Ilustrația este doar pentru referință.

Culoarea reală poate varia.

5. Arborele central

6. Primăvara

7. Receptor model

8. Butonul manivelei

9. Mâner pliabil

Împingeți în sus pentru a plia.

10. Inelul roțiței de reglare

11. Corp

12. Unitate cu inele de frezare

13. Capac inferior al rulmentului

14. Bavură

15. Capacitate zaț: 35 - 40 g

(în funcție de tipul de boabe)

**Nu spălați și nu înmuiati acest produs pentru curățare!**

## Instrucțiuni pentru utilizator



1



2

1. Indicator de apelare
2. Inelul roțiței de reglare

1. Rotiți inelul de reglare pentru a seta mărimea de măcinare preferată. **Indicatorul roțiței** indică setarea - numerele mai mari corespund unor măcinări mai grosiere. Evitați să strângeți excesiv roțița pentru a preveni blocarea râșniței.
2. Cadranul are 100 de clicuri pe rotație completă și poate depăși o rotație, fiecare clic mișcând freza cu 0,02 mm (20 micrometri).
3. După reasamblarea râșniței, calibrați inelul de reglare conform ghidului de mai jos.
4. Consultați *tutorialul despre setările de măcinare* pentru setările recomandate în funcție de diferitele metode de preparare.
5. Turnați boabele în buncăr și rotiți mânerul în sensul acelor de ceasornic pentru a măcina.

## Demontare



Rotiți inelul de reglare în sensul acelor de ceasornic pentru o m  
setările de măcinare pe măsură ce bavrile se deschid.



Slăbiți piulița striată rotind-o

în sens invers acelor de ceasornic în timp ce împingeți freza. A  
capacul superior al rulmentului și rulmentul superior de sus.



Scoateți arborele, bavura interioară, capacul inferior al rulmenților și  
primăvară.



Detașați unitatea inelului de frezare și întregul sistem de reglare  
unitatea de selecție rotativă rotind-o în sensul acelor de ceas.  
Curățați toate piesele folosind o perie și o suflantă de aer.

## Asamblare



Rotiți întreaga unitate de reglare în sens invers acelor de ceas  
în poziția sa cea mai strânsă.  
Rotiți inelul de reglare în sensul acelor de ceasornic pentru a  
setarea măcinării.



Rotiți unitatea inelului de frezare în sens invers acelor de ceas  
poziție.



Introduceți arcul urmat de capacul rulmentului (ridicat) marginea orientată în sus) pe ax, apoi așezați axul înapoi în râșniță.



În timp ce apăsați freza, reinstalați rulmentul superior și capacul superior al rulmentului (partea punctată în sus). Asigurați-vă că capacul rulmentului este plasat corect.



Rotiți piulița striată în sensul acelor de ceasornic în timp ce învârtiți  
bavura, oprindu-se când simțiți rezistență.

Setați inelul de reglare la zero și verificați dacă Indicatorul se aliniază cu #0.

Dacă este nealiniată, consultați ghidul de calibrare de mai jos.

**Atenție: Nu dezamblați sau îndepărtați în continuare următoarele piese:**



1. Arborele central și bavura interioară/conică
2. Unitatea inelară de freză și freza exterioră
3. Inelul roțiței de reglare

#### 4. Rulmenții atașați la corp

### Calibrarea roțiței de reglare

- Pentru a calibra râșnița, reglați piulița striată fie prin slăbire, fie prin strângere.
- Punctul zero este definit ca poziția în care mânerul începe să se rotească cu rezistență, nu poziția absolut cea mai strânsă. Evitați să strângeți prea tare discul pentru a preveni blocarea acestuia.
- Punctul zero poate fi decalat cu două sau mai multe clicuri din cauza forței aplicate la strângerea inelului de reglare.

### Instrucțiuni



#### 1. Găsiți punctul zero: Rotiți inelul de reglare

în sens invers acelor de ceasornic până când simțiți rezistență (când mânerul începe să se rotească cu rezistență), nu în poziția cea mai strânsă. Acesta este punctul zero.

#### 2. Verificați alinierea: Polizorul este calibrat dacă cadranul

indicatorul se aliniază cu #0 când inelul de reglare este la punctul său zero.

#### 3. Ajustați dacă este necesar: Dacă indicatorul cadranului nu

#0, urmați pașii de mai jos pentru calibrare.

Citiți următorii pași pentru calibrare dacă nu obțineți rezultatul dorit pentru setarea la zero.



### **Dacă indicatorul de apelare este la dreapta lui #0:**

1. Rotiți **inelul de reglare** în sensul acelor de ceasornic până la setare, măbind spațiul interior.

2. Slăbiți ușor **piulița striată** rotind-o

în sens invers acelor de ceasornic, apăsând bavrura de jos în sus.

3. Rotiți **inelul de reglare** în sens invers acelor de ceasornic în la setarea zero și verificați acul cadranului.

Repetăți după cum este necesar până la calibrarea corectă.



### **Dacă indicatorul de apelare este la stânga cifrei #0:**

1. Rotiți inelul de reglare în sensul acelor de ceasornic până la setare, măbind spațiul interior.

2. Strângeți ușor **piulița striată** rotind

rotiți-o în sensul acelor de ceasornic în timp ce apăsați bavrura


3. Rotiți **inelul de reglare** în sens invers acelor de ceasornic în la setarea zero și verificați acul cadranului.

Repetăți după cum este necesar până la calibrarea corectă.


## **Metodă de calibrare rapidă**



1. Înainte de a introduce arborele cu partea interioară bavrură, rotiți butonul în sens invers acelor de ceasornic direcția dorită și aliniați acul cadranului cu zero.

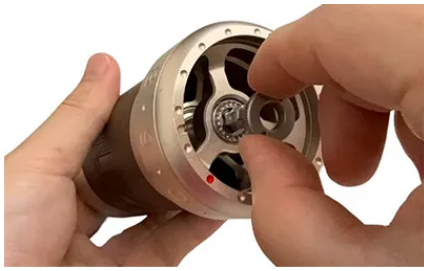

2. Așezați arborele cu freza interioară, rulmentul, capacul rulmentului și piulița striată în râșnița.

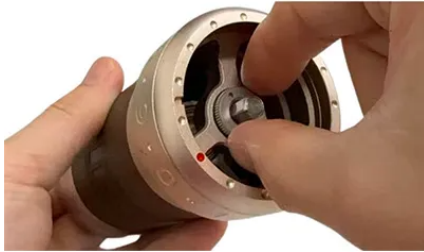

3. Apăsând bavura de jos în sus până când bavurile se închid complet în timp ce strângerea piuliței moletate.




4. Râșnița dumneavoastră ar trebui să fie calibrată acum. Dacă dacă acul cadranului trece totuși de zero, slăbiți roțița de reglare în sensul acelor de ceasornic ușor și repetați **Pasul 3** până când se aliniază cu zero.

## Mâner pliabil

**Atenție: Mânerul nu va fi acoperit de garanție dacă vreo piesă este demontată.**

Cum se pliază?

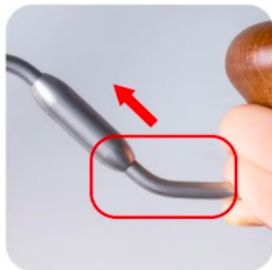


Țineți partea manivelei lângă butonul de lemn și împinge-l înăuntru.



Rotiți mânerul în sensul acelor de ceasornic complet pentru a p


Cum să se desfășoare?

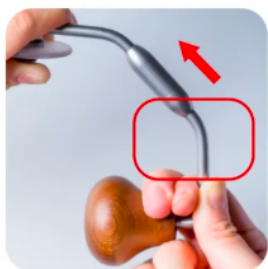

Țineți partea manivelei lângă butonul de lemn și împingeți-l înăuntru.



Rotiți mânerul în sens invers acelor de ceasornic până la capătul desfășurării.

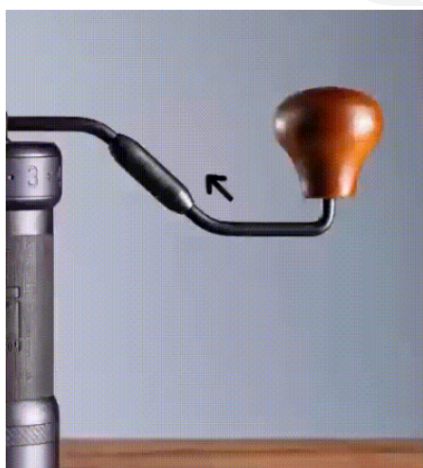

**Precauții**

- Nu spălați sau curățați râșnița cu apă.
- Depozitați râșnița într-un loc uscat pentru a-i menține longevitatea.
- Urmați cu atenție instrucțiunile de demontare și reasamblare, asigurându-vă că toate piesele sunt în ordinea și poziția corecte.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Aceasta nu este o jucărie și trebuie manipulată cu grijă.

## **Garanția și modul de utilizare a produsului**

Produsele beneficiază de perioada de garanție standard stabilită prin lege. Această garanție este netransmisibilă și nu este posibilă compensarea în numerar. Garanția nu acoperă produsele care au fost utilizate în alt mod decât cel specificat în aceste instrucțiuni de utilizare.

Garanția nu acoperă, de asemenea:

- Daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, neglijarea îngrijirii sau orice altă utilizare în scopuri care nu sunt menționate în acest manual.
- Deteriorările aspectului exterior, daunele cauzate de coroziune sau de uzura treptată.

Orice intervenție sau reparație efectuată de persoane neautorizate duce la anularea garanției produsului.

**Vânzător și importator:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

