




# **1Zpresso Râșniță de cafea manuală J-Ultra**

Instrucțiuni de utilizare


## Vizualizare extinsă

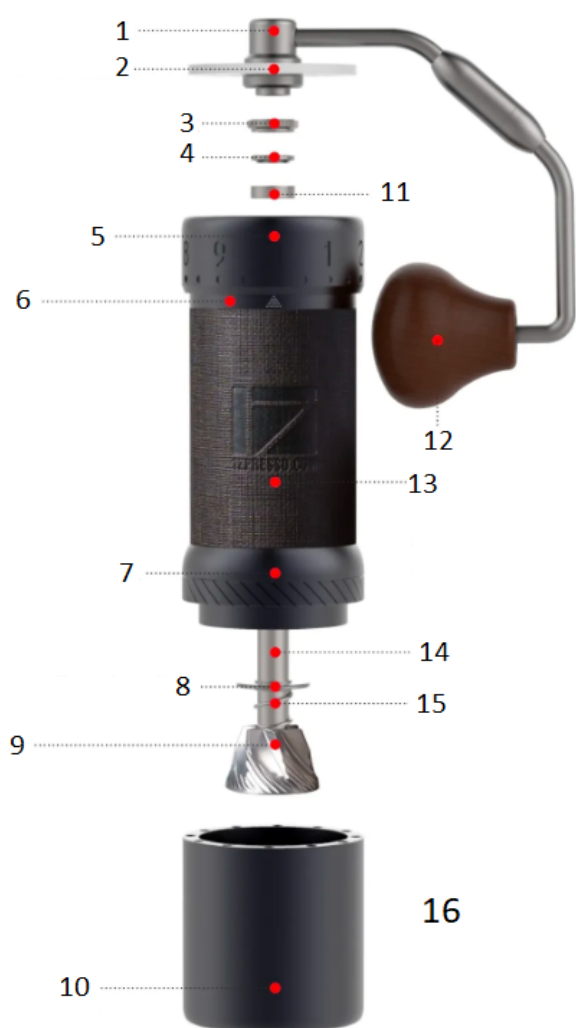

1. Manivelă
2. Capac de fasole
3. Piuliță zimțată
4. Capac superior al rulmentului
5. Inel de reglare a roțiței
6. Corp
7. Unitate cu inele de freză
8. Capac inferior al rulmentului
9. Bavură
10. Cupă magnetică de prindere
11. Rulment superior
12. Buton manivelă
13. Prindere
14. Culoarea produsului poate varia ușor din cauza versiuni diferite.
15. Arborele central
16. Primăvară
17. Capacitate zață: 40g
18. (În funcție de tipul de boabe)

(În funcție de tipul de boabe)

## Instrucțiuni pentru utilizator

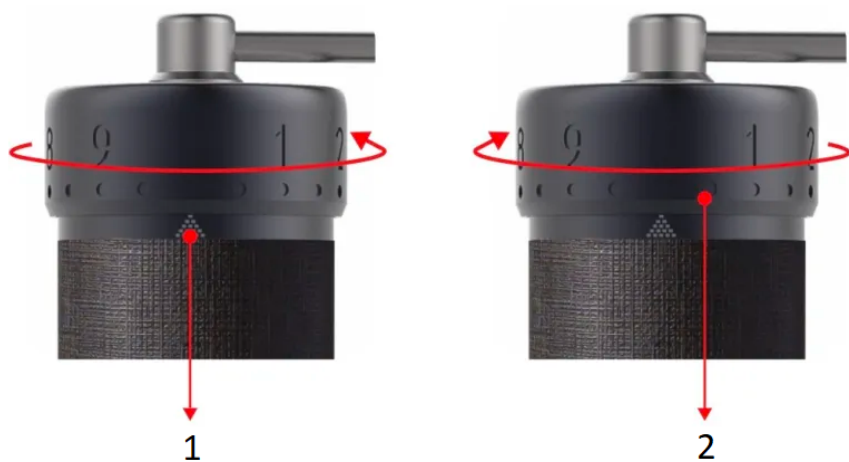

1. Marcaj de scală
2. Inel de reglare a roțiței

## Reglarea setării de măcinare



1. Râșnița este gata de utilizare imediat ce o scoateți din cutie. Rotiți inelul de reglare în sens invers acelor de ceasornic până la punctul de pornire unde începe rezistența și manivela nu se poate roti liber. #0 va fi aliniat cu marcajul scalei, iar marginea inferioară a inelului de reglare va atinge primul nivel al marcajului scalei.
2. Marcajul de scală *în formă de piramidă* este alcătuit din mai multe pătrate care indică numărul de rotații la care vă aflați și se micșorează pe măsură ce setați setări mai grosiere.
3. Există cinci rotații în total. 100 de clicuri într-o singură rotație, iar fiecare clic deplasează freza cu 0,008 mm/8 microni.
4. Consultați tabelul de referință pentru setările de măcinare de mai jos și rotiți inelul de reglare în sensul acelor de ceasornic pentru a regla.
5. Atașați banda de cauciuc la râșniță pentru o prindere mai bună.
6. Puneți boabele de cafea în recipient și rotiți mânerul în sensul acelor de ceasornic pentru a începe măcinarea.
7. Urmați ghidul pentru a calibra râșnița după dezasamblarea și reasamblarea acesteia.

## Demontare

**Atenție: Nu slăbiți unitatea inelului de frezare înainte de pasul 3.**



Rotiți inelul de reglare în sensul acelor de ceasornic cu aproximativ două rotații și scoateți piulița striată în sens invers acelor de ceasornic în timp ce apăsați freza.



Scoateți capacul rulmentului superior și rulmentul superior.



Scoateți bavura și axul central, arcul și capacul inferior al rulmentului.



Rotiți unitatea inelului de freză înainte (inversați filetul).


Demontarea inelului de reglare

nu este sugerat.

Nu curățați râșnița cu apă.


Se recomandă curățarea cu o perie și o suflantă.

## Asamblare și calibrare

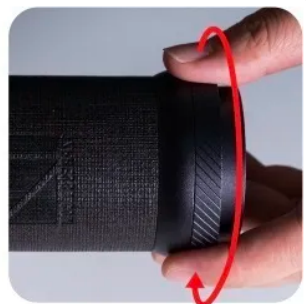

Rotiți unitatea inelului de frezare înapoi


(inversați firele) în poziția cea mai strânsă.

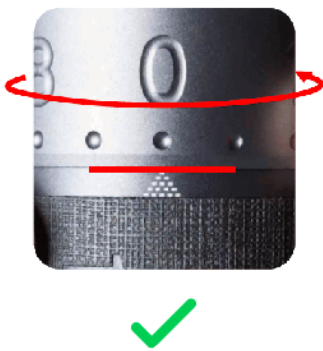

Aliniați cifra #0 cu marcajul scalei și cu partea de jos marginea inelului roțiței de reglare atinge primul nivel al marcajului scalei.



Puneți componentele înapoi în poziția corectă secvență: capacul inferior al rulmentului (cel ridicat marginea în sus), arcul, axul și bavura.

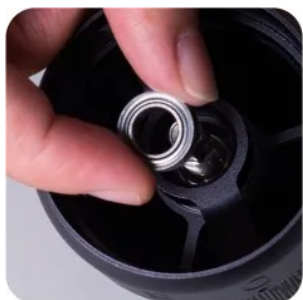

Puneți rulmentul superior la loc, de sus în jos.

În timp ce apăsați bavura de jos în sus,

Puneți capacul superior al rulmentului la loc. Partea cu punctele concave sunt orientate în sus, iar cele în formă de U gaura se potrivește corect cu axul.



Strângeți piulița striată pentru calibrare

râșnița în timp ce apăsați bavura de jos în sus.

Notă: Există patru rotații și jumătate în total

numărat de la punctul de plecare. Punctul de plecare ar putea pot fi diferite în limita a  $\pm 10$  clicuri datorită forței cu care strângeți piulița și cadranul.

## Avertizare

**Nu încercați să dezamblați sau să îndepărtați în continuare următoarele componente:**




1. Arborele central și bavura
2. Unitatea inelului de freză
3. Rulmenții

## Mâner pliabil

**Atenție: Mânerul nu va fi acoperit de garanție dacă vreo piesă este demontată.**

Cum se pliază?

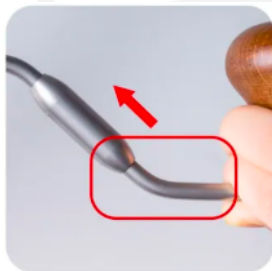


Țineți partea manivelei lângă suportul de lemn  
butonul și împingeți-l înăuntru.



Rotiți mânerul în sensul acelor de ceasornic complet pentru a


Cum să se desfășoare?

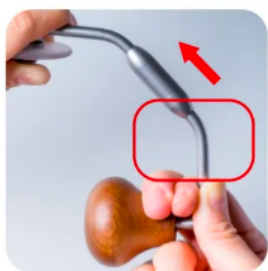

Țineți partea manivelei lângă suportul de lemn  
butonul și împingeți-l înăuntru.



Rotiți mânerul în sens invers acelor de ceasornic  
modul de a se desfășura.

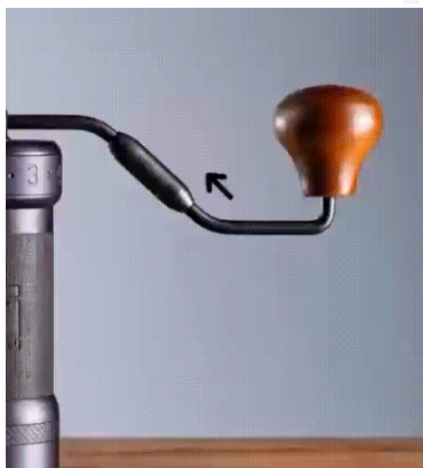

## Precauții

- Nu curățați și spălați râșnița cu apă.
- Nu ștergeți râșnița cu alți solvenți în afară de apă și alcool.
- Păstrați-l într-un loc uscat pentru a-i prelungi durata de viață.
- Urmați instrucțiunile de reasamblare, asigurându-vă că așezați componentele în pozițiile corecte.
- Din motive de siguranță, nu lăsați râșnița departe de copii.

## Garanția și modul de utilizare a produsului

Produsele beneficiază de perioada de garanție standard stabilită prin lege. Această garanție este netransmisibilă și nu este posibilă compensarea în numerar. Garanția nu acoperă produsele care au fost utilizate în alt mod decât cel specificat în aceste instrucțiuni de utilizare.

Garanția nu acoperă, de asemenea:

- Daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, neglijarea îngrijirii sau orice altă utilizare în scopuri care nu sunt menționate în acest manual.
- Deteriorările aspectului exterior, daunele cauzate de coroziune sau de uzura treptată.

Orice intervenție sau reparație efectuată de persoane neautorizate duce la anularea garanției produsului.

**Vânzător și importator:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

